



# 定位平台介绍


1. 登录界面，输入用户名和密码可登录 UWB 定位平台。

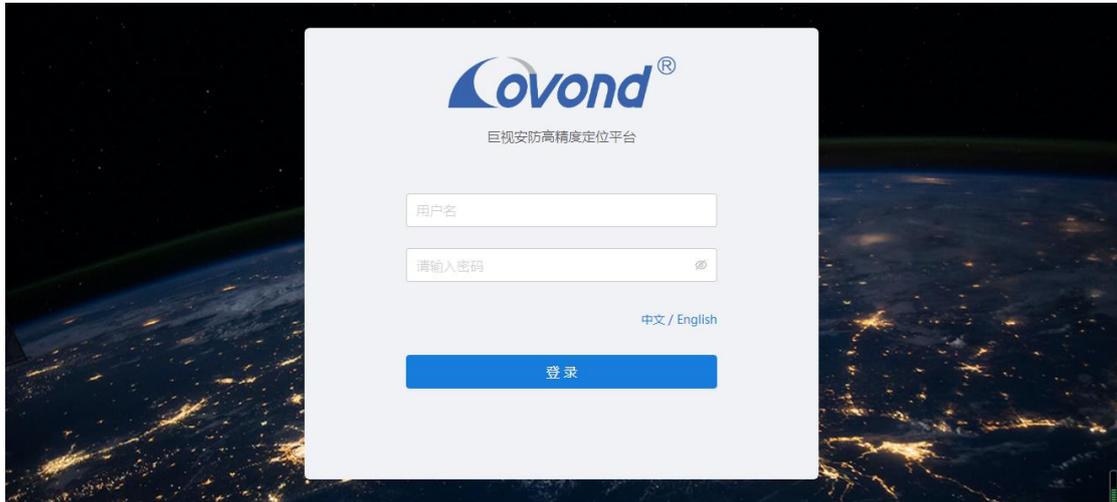



2. 地图展示界面，通过右侧 2D/3D 按钮，可对地图做 2D/3D 展示切换，通过“+”、“-”或鼠标滑轮可调整显示大小，鼠标单击后可拖动地图位置。


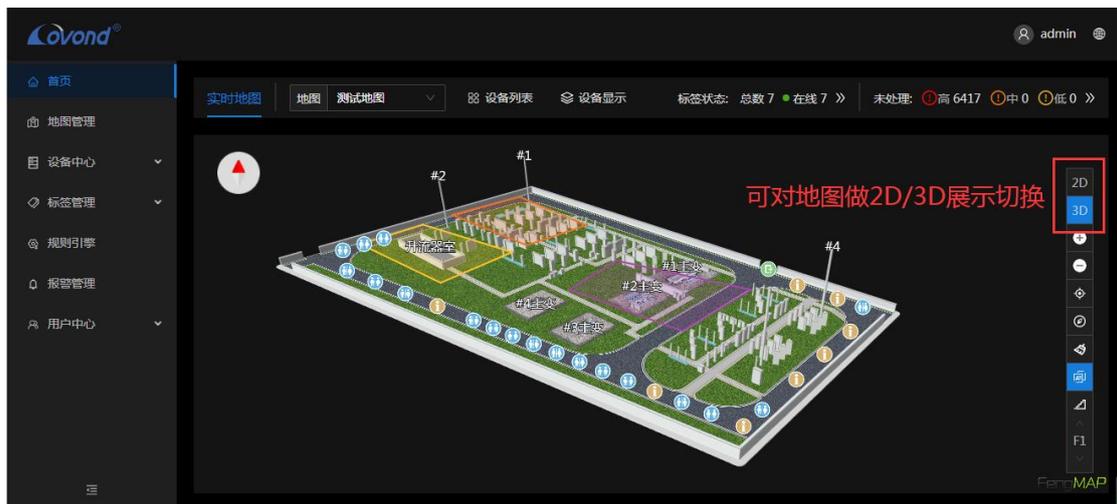


### 3. 可导入新的地图模板， 或对保存的地图做管理

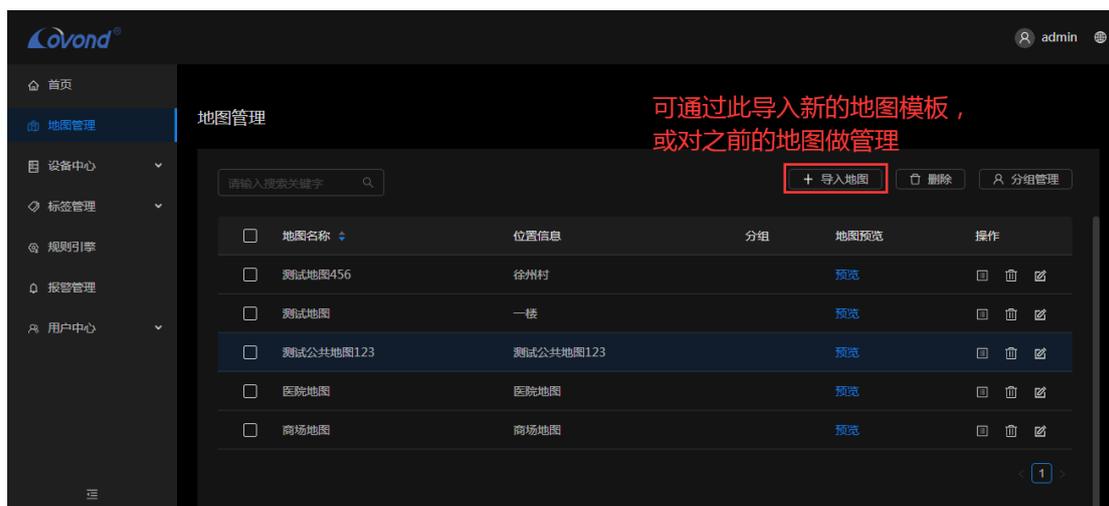



### 4. 可添加新的网关和基站设备， 或对保存的设备做管理

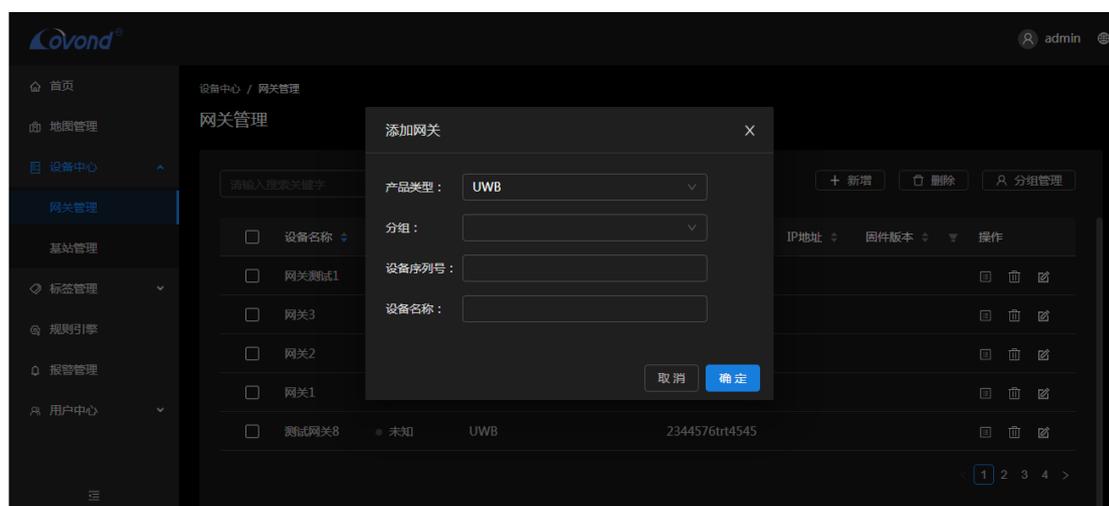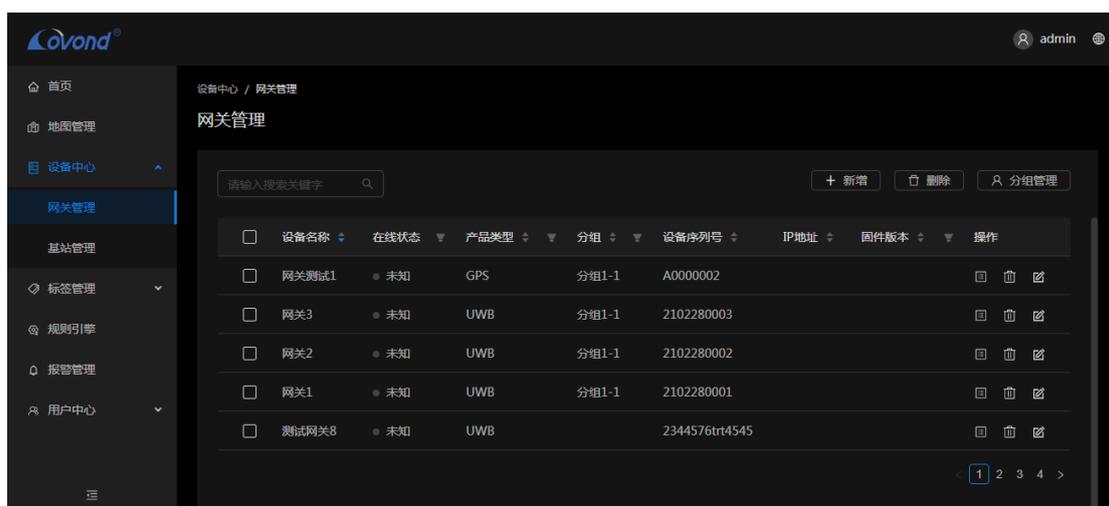

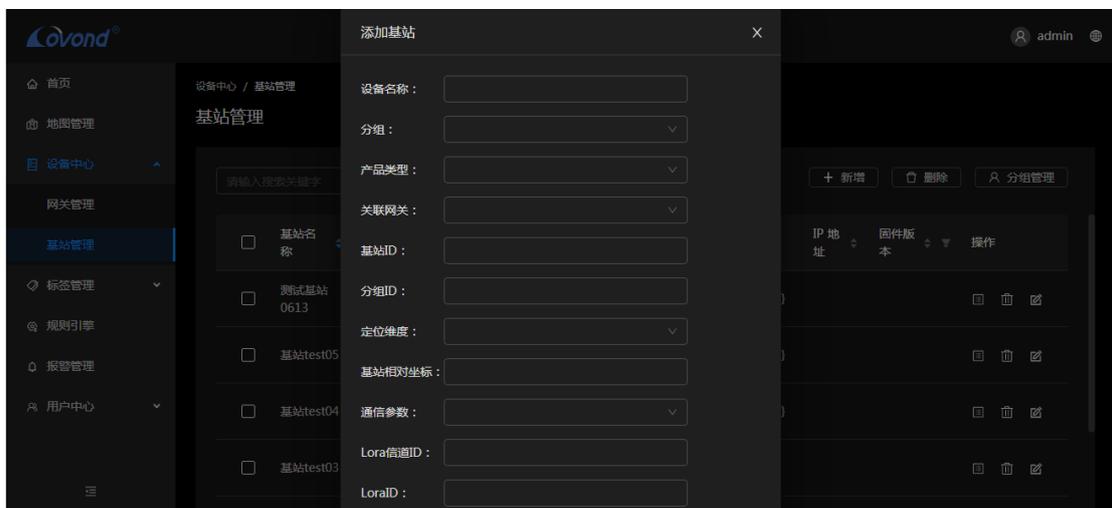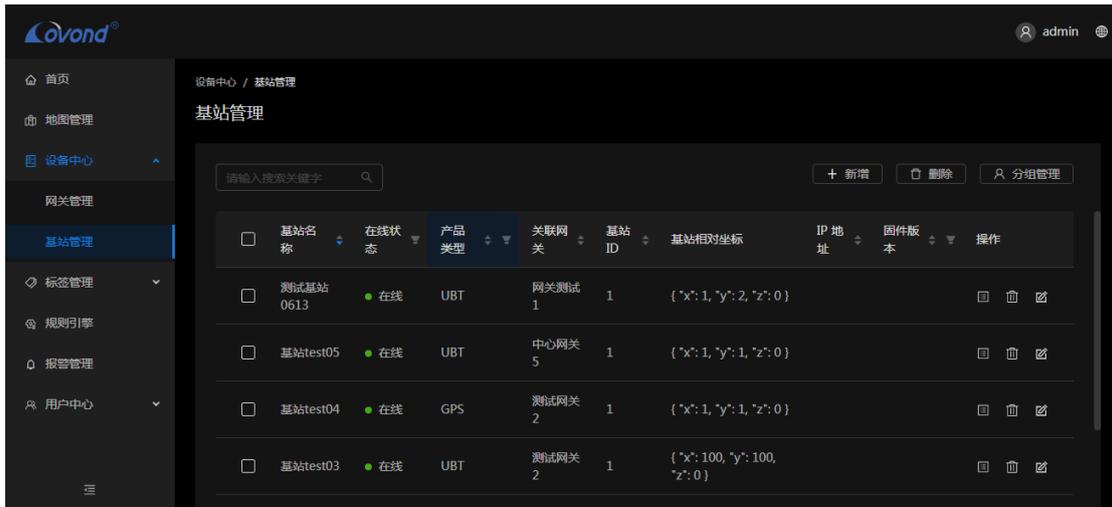

## 5. 可添加新的标签设备，或对保存的设备做管理

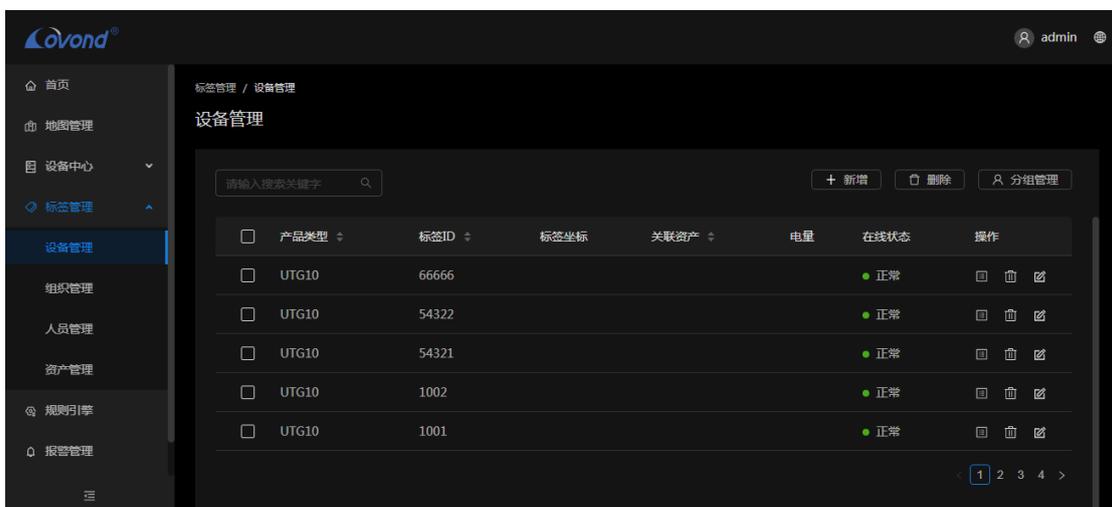

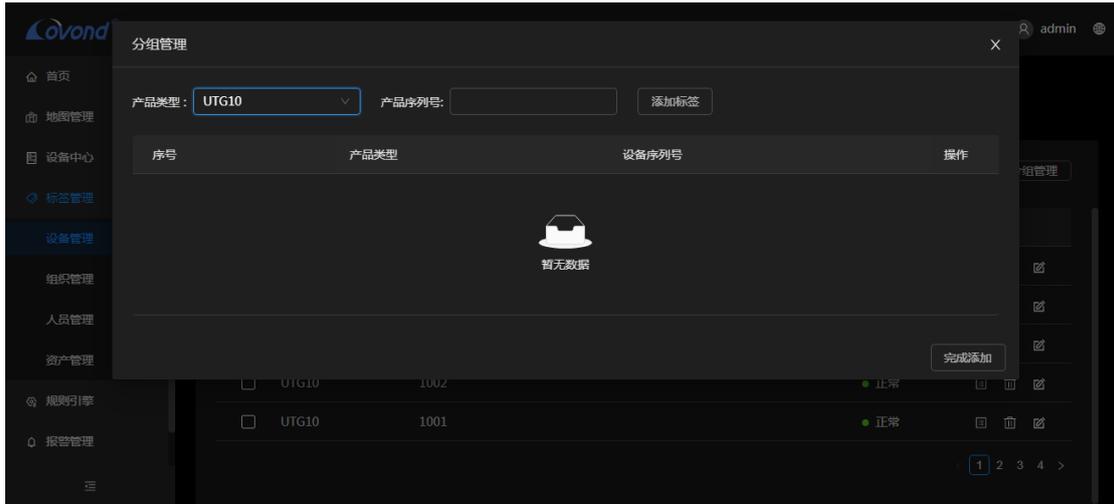

6. 告警数据展示，可直观呈现所有告警情况，方便对告警问题做处理

